Canon

直驳打印使用者指南 第九版

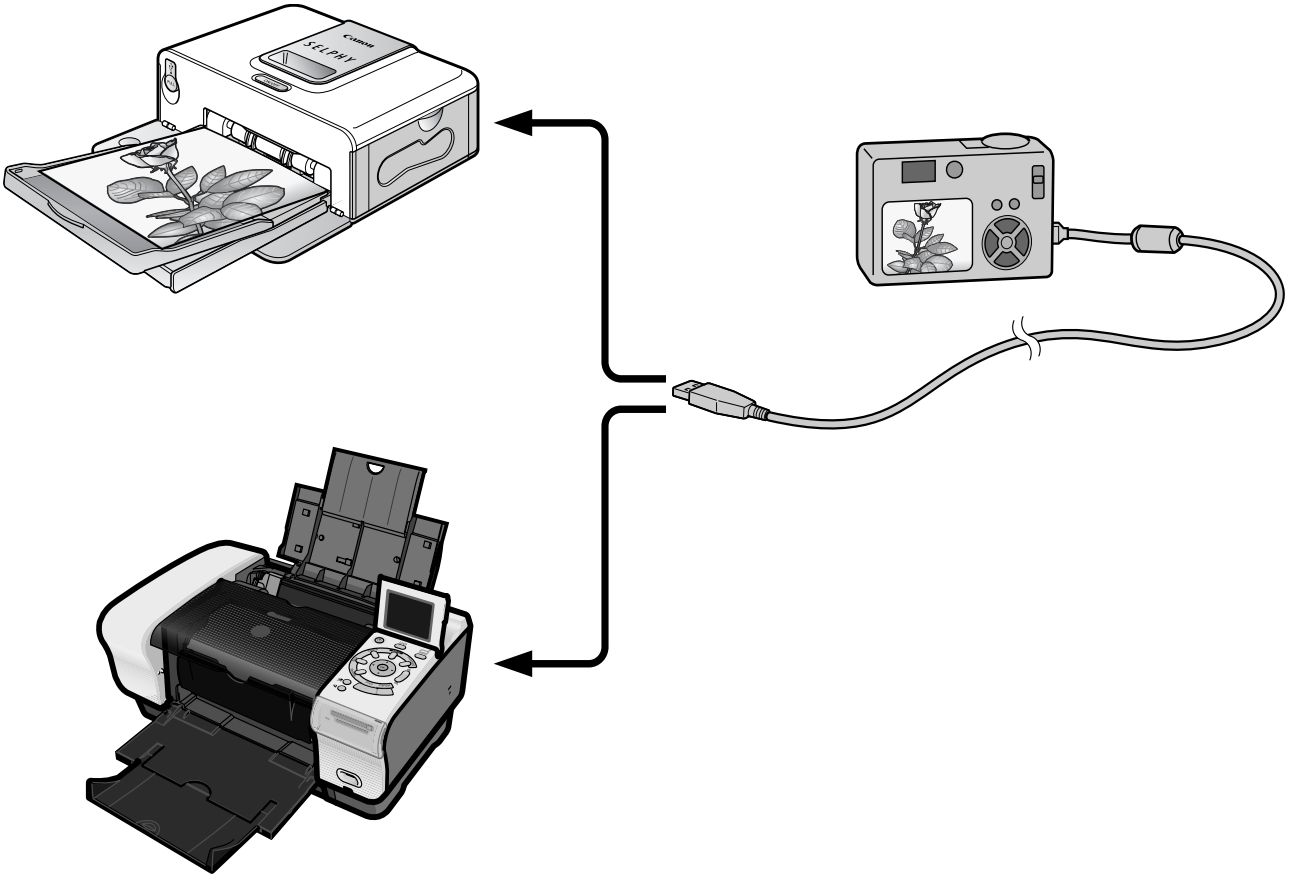

您完全不需要使用電腦！
只需要將相機連接到打印機，便可以打印影像

PictBridge Exif Print DPOF DIRECT PRINT BUBBLE JET DIRECT

簡介

－確認您的打印機型號及您適用的部份

操作步驟根據您的打印機型號而有所不同。
依照下面的步驟，確認本指南中你應閱讀的部份及頁數。

1 使用適當的接線連接相機及打印機，並確認相機的液晶顯示屏中顯示圖標。

• 有關相機及打印機的連接方法，請參閱第8頁。

確認您適用的部份	相機液晶顯示屏所顯示的圖標

• 如果螢幕沒有顯示上述任何一個圖標，則不能使用所連接的打印機。
• 當打印機已準備打印後，🖶 鍵會亮起藍光。打印時，🖶 鍵會閃動。

2 確認您的打印機型號

3 請閱讀下面頁數。

打印機型號	請參閱指示的部份
SELPHY CP系列 	第10頁 “使用*PictBridge*的SELPHY CP系列打印機進行打印”
PIXMA/SELPHY DS系列 	第31頁 “使用*PictBridge*的噴墨打印機（PIXMA系列/SELPHY DS系列）進行打印”
非佳能打印機* 	第50頁 “使用兼容*PictBridge*的非佳能打印機進行打印”
SELPHY CP系列 	第51頁 “使用*Canon Direct Print*的SELPHY CP系列打印機進行打印”
噴墨打印機 	第68頁 “使用*Bubble Jet Direct*的噴墨打印機進行打印”

** 詳細說明，請參閱隨打印機附送的使用者指南。*

有關佳能打印機及相機連接的最新資訊，請參閱下列網址：
http://web.canon.jp/Imaging/BeBit-e.html
http://www.canon.com/pictbridge/

符合 *PictBridge*

本相機符合工業標準“PictBridge”。您可以將相機連接到兼容 *PictBridge* 的非佳能打印機，即可使用相機的按鍵輕易打印影像。

* PictBridge：*PictBridge* 是一項用於直駁打印的工業標準。您可以將數碼相機及數碼攝像機（以下簡稱“相機”）直駁打印機，即可不使用電腦打印影像，而不需要理會裝置的品牌和型號。

免責聲明

- 未經佳能公司事先書面授權下，本手冊不得被複製、傳輸、抄錄、儲存於可檢索之系統中，或以任何形式翻譯成任何語言。
- 佳能公司擁有不需事先聲明即可對本產品之軟件及硬體隨意修改的權利。
- 在本書編製過程中已力求內容的正確與完整，但並不保證本說明書沒有任何錯誤或漏失。
- 佳能公司對由於檔案損毀、遺失所產生之損壞，或由於錯誤操作相機、軟件、記憶卡、個人電腦及周邊產品，或使用非佳能記憶卡所造成之損壞概不會負責。

版權信息

- 上面未提及的其他名稱與產品可能為其他公司各自的註冊商標或商標。
- 版權所有 © 2005 Canon Inc. 保留所有版權。

目錄

直駁打印 6
不需要使用電腦，便可以打印影像 6
多種打印操作 6
您也可以執行下列的打印操作 7
打印短片（短片打印） 7
在紙張上打印多個影像 7
證件相片 7
連接相機和打印機 8
中斷相機和打印機的連接 9
使用 *PictBridge* 的 SELPHY CP 系列打印機進行打印 . . . 10
打印 10
簡易打印 10
更改印相設定後進行打印 11
選擇印相設定 13
設定日期及檔案編號的打印選項 13
設定打印效果 14
設定打印份數 14
設定打印區域（裁切） 15
選擇紙張設定 19
在紙張上打印多個影像 21
指定打印尺寸進行打印（證件相片） 22
以固定尺寸打印影像 24
打印短片（短片打印） 25
使用 DPOF 印相設定進行打印 27
信息清單 30

使用 *PictBridge* 的噴墨打印機 （PIXMA 系列 /SELPHY DS 系列）進行打印 31
打印 31
簡易打印 31
更改印相設定後進行打印 32
選擇印相設定 34
設定日期打印選項 34
設定打印效果 35
設定打印份數 36
設定打印區域 （裁切） 37
選擇紙張設定 41
在紙張上打印多個影像 43
使用 DPOF 印相設定進行打印 45
信息清單 48

使用兼容 *PictBridge* 的非佳能打印機進行打印 50
打印 50

使用 *Canon Direct Print* 的 SELPHY CP 系列打印機進行打印 . 51
打印 51
簡易打印 51
更改印相設定後進行打印 51
選擇印相設定 53
設定打印份數 53
設定印相風格 （影像、邊框及日期） 53
設定打印區域 （裁切） 55
指定打印尺寸 （證件相片）進行打印 59
打印短片 （短片打印） 62
使用 DPOF 印相設定進行打印 64
信息清單 67

使用 *Bubble Jet Direct*的噴墨打印機進行打印 68
打印 68
設定印相風格 69

可使用相機指定的設定. 71
使用 *PictBridge*的 SELPHY CP 系列打印機 71
使用 *PictBridge*的噴墨打印機 （PIXMA 系列 /SELPHY DS 系列）. 72
使用 *Canon Direct Print*的 SELPHY CP 系列打印機
使用 *Bubble Jet Direct*的噴墨打印機 74

直駁打印

不需要使用電腦，便可以打印影像

使用適當的接線將相機連接到打印機，使用相機選擇影像及執行打印操作。



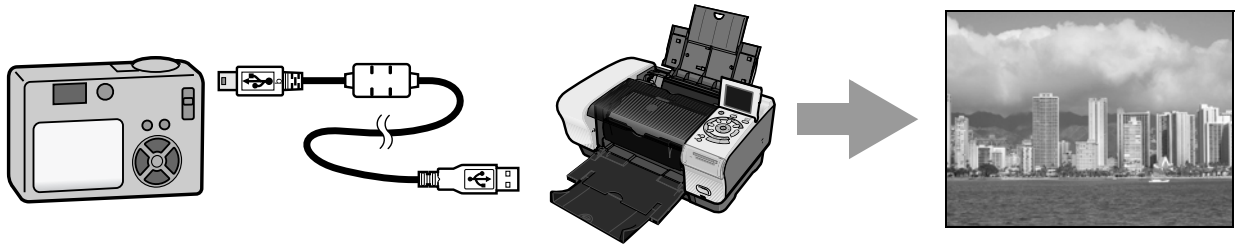

多種打印操作 *

打印範圍覆蓋整個頁面，或打印時加上邊框。

加入日期。

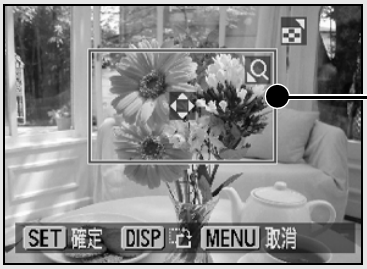

指定所需打印的影像部份。（裁切）

您可以同時打印多個影像。（DPOF印相設定）

* *某些設定可能不適用於非佳能打印機。*

您也可以執行下列的打印操作

打印短片 （短片打印）

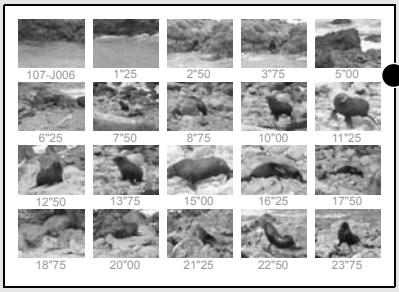

您可以使用常規的間隔抽取短片畫面，然後打印在單頁紙上 （第 25 或 62 頁）。

• 可使用的打印機：佳能 SELPHY CP 系列打印機

在紙張上打印多個影像

您可以在單頁紙張上打印多個相同大小的影像 （第 21 或 43 頁）。

此外，您可以使用 DPOF 印相設定*功能指定每個影像的打印數目，即可分開打印不同的影像。

• 可使用的打印機：使用 *PictBridge* 的打印機 （包括非佳能打印機）（此功能不適用於某些打印機。）

證件相片

您可以裁切及排列影像，並以證件相片方式打印 （第 22 或 59 頁）。

• 可使用的打印機：佳能 SELPHYCP 系列的打印機

視乎使用的打印機而定，您可以如下執行其他打印操作：
• 以固定尺寸打印影像 （第 24 頁）

** DPOF 印相設定*
此功能讓您使用相機的按鍵，預設影像及打印份數。這些設定會記錄到記憶卡。
有關設定步驟的說明，請參閱相機使用者指南。本指南說明使用 DPOF 印相設定打印影像的方法。
DPOF= 數碼印相指令格式

連接相機和打印機

連接相機和打印機。有關打印機及相機操作方法的說明，請參閱其各自的使用者指南。

1 在相機中插入下列任何一種供電裝置。

- 小型電源轉接器（另購或隨相機附送）
- 完全充電的電池
- 新的電池

2 將紙張、墨盒/墨水匣等放入打印機。

3 使用隨相機附送的適當介面接線將相機連接到打印機。

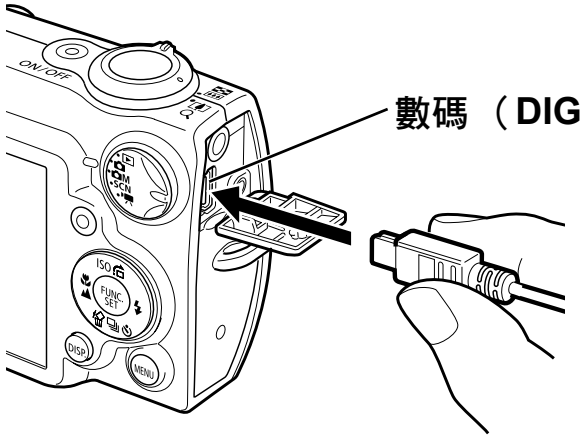

相機： 將連接線接上**數碼（DIGITAL）**端子。

打印機：請參閱打印機的使用者指南。

此圖示使用PowerShot SD550 DIGITAL ELPH/DIGITAL IXUS 750作為示範。

某些打印機需要使用與上述不同的連接線。請參閱打印機的使用者指南。

4 開啟打印機的電源。

5 將相機設定為播放模式，然後開啟電源。

視乎相機型號而定，當開啟打印機的電源時，相機的電源會自動開啟。

相機/打印機連接期間，無法進行下列操作。

- 使用 **SET**（設定）鍵及 **MENU**（選單）鍵設定語言。
- 將相機的設定重設為內定值。

中斷相機和打印機的連接

1 **拔開打印機上的連接線。**

握持接頭，然後拉出連接線。請勿拉扯連接線。

2 **關閉相機的電源。**

3 **拔開相機上的連接線。**

握持接頭，然後拉出連接線。請勿拉扯連接線。

使用 *PictBridge* 的 SELPHY CP 系列打印機進行打印



打印

簡易打印

將相機連接打印機後，您只需要按下一個按鍵，便可打印影像。

1

請確定液晶顯示屏的左上角出現 。

2

顯示所需打印的影像，然後按下 鍵。

如果您需要更改印相設定，請參閱*更改印相設定後進行打印*（第 11 頁）。

更改印相設定後進行打印

您可以在打印前更改印相設定。

1

請確定液晶顯示屏的左上角出現 。

如果液晶顯示屏出現 ，請參閱 *使用 Canon Direct Print 的 SELPHY CP系列打印機進行 打印*（第51頁）。

2

顯示所需打印的影像，然後按下 SET （設定）鍵。

印相指令螢幕會出現。

視乎打印機的型號而定，某些設定選項可能不會顯示。

設定打印效果（第14頁）

設定用於打印的日期及檔案編號（第13頁）。

設定打印份數（第14頁）

設定裁切部份（第15頁）

設定紙張尺寸、類型和頁面安排（第19頁）

開始打印工作。

印相指令螢幕

3

選擇所需的印相設定。

4

選擇 [印相 （Print）]，然後按下 SET （設定）鍵。

- 開始打印影像，完成後，顯示屏會返回標準播放模式。
- 如果您按下 **MENU** （選單）鍵，顯示屏即會返回標準播放模式，而不會執行打印操作。

- 不能打印RAW影像。
- 您可能無法播放或打印以其他相機拍攝的影像。
- 如果記憶卡存有大量影像（約1000），你可能無法打印。

取消打印

- 要取消影像打印，請按下 **SET**（設定）鍵。
  確認對話方塊會出現。選擇 [確定（OK）]，然後按下 **SET**（設定）鍵。打印機會停止打印目前的影像，然後退出紙張。

打印錯誤

- 如果在打印過程中出現錯誤時，錯誤信息會顯示。打印操作會在解決錯誤後自動重新開始。如果打印工作沒有重新開始，請選擇 [繼續（Continue）]，然後按下 **SET**（設定）鍵。如果不能選擇 [繼續（Continue）]，請選擇 [停止（Stop）]，然後按下 **SET**（設定）鍵，並重新開始打印工作。詳細說明，請參閱*信息清單*（第30頁）。

選擇印相設定

視乎相機的型號而定，顯示的螢幕會有所不同。詳細說明，請參閱隨打印機附送的使用者指南。

內定值
- 預設選項是打印機的固定設定。
- 您可以選擇 [日期 / 檔案編號（Date/File No.）]、[打印效果（Print Effect）]、紙張設定 [紙張尺寸（Paper Size）]、[紙張類型（Paper Type）] 和 [頁面安排 （Page Layout）] 選項。

設定日期及檔案編號的打印選項

1

選擇 [ ]，然後選擇日期及檔案編號的打印選項。

你可以如下設定打印的日期及檔案編號：

日期	只打印日期。
檔案編號	只打印檔案編號。
日期及 檔案編號	同時打印日期及檔案編號。
關	不打印日期及檔案編號。
內定值	使用內定值打印。

如果您所選擇的影像，已使用相機的明信片日期打印模式加入拍攝日期，則 [ ] 會設定為 [關（Off）]。如果您選擇 [日期（Date）]、[檔案編號（File No）] 或 [日期及檔案編號（Both）]，日期 / 檔案編號會同時打印在已加入的打印資訊上。

設定打印效果

此功能使用相機的拍攝資訊以強化影像資料，從而取得高畫質的打印件。您可以選擇下列的打印效果。

開	使用相機的拍攝資訊以取得高畫質的打印件。
關	打印時不使用任何效果。
內定值	印相設定視乎您的打印機型號而有所不同。

1

選擇 [ ]，然後選擇打印效果的選項。

設定打印份數

1

選擇 [ ]，然後設定打印份數。

您可以設定為 1 至 99 份。

設定打印區域 （裁切）

您可以指定打印影像的某部份。
指定裁切設定前，請先指定 [紙張設定（Paper Settings）]（第 19 頁）。如果在指定裁切設定後改變[紙張設定（Paper Settings）]，必須再次選擇設定。

1

選擇[裁切影像（Trimming）]，然後按下 SET（設定）鍵。

影像中央會出現裁切框。如果已為影像選擇裁切設定，之前所選部份的四周會出現框。

裁切設定螢幕會視乎相機型號而有所不同。選擇設定前，請確認顯示屏所出現的螢幕。

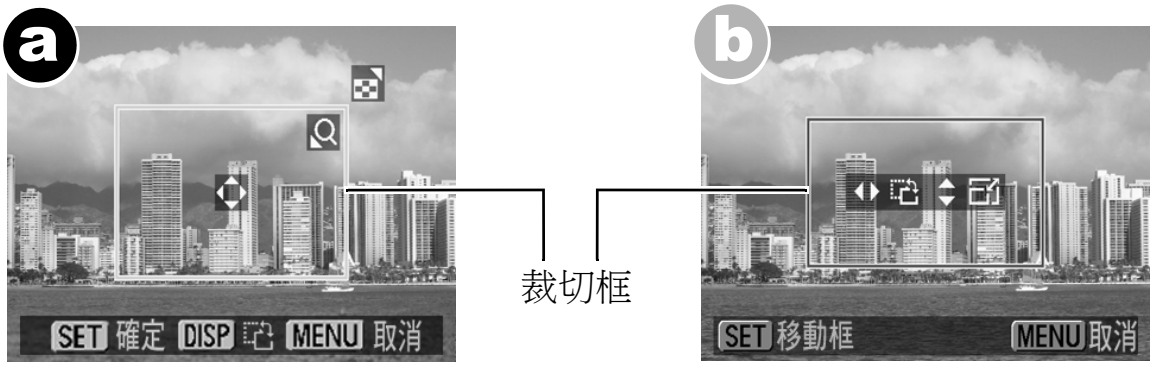

➡步驟 2a 及 3a

➡步驟 2b 及 3b

* 視乎所出現的顯示屏而定，跳至步驟 a 或 b。

顯示屏為 ⓐ

2a

裁切影像。

更改裁切框的尺寸

- 按下變焦杆或變焦鍵以調整裁切框的大小。
- 裁切框最小可設定為顯示影像的一半大小（闊度及高度），最大可設定為與影像相同尺寸的大小。
- 將裁切框設定為超出其最大尺寸即會取消裁切設定。
- 如果打印使用裁切選項放大的影像，視乎放大的比率而定，放大比率越大，打印效果則會愈粗糙。

移動裁切框

- 使用多功能控制器或上方、下方、左側及右側鍵移動裁切框。

旋轉裁切框

- 按下 **DISP.**（顯示）（或 **DISPLAY**（顯示））鍵即可旋轉裁切框。

3a

按下 SET （設定）鍵關閉設定選單。

按下 **MENU** （選單）鍵可取消設定。

顯示屏為 ⓑ

2b

裁切影像。

更改裁切框的尺寸

- 按下上方及下方鍵以調整裁切框的大小。
- 裁切框最小可設定為顯示影像的一半大小（闊度及高度），最大可設定為與影像相同尺寸的大小。
- 將裁切框設定為超出其最大尺寸即會取消裁切設定。
- 如果打印使用裁切選項放大的影像，視乎放大的比率而定，放大比率越大，打印效果則會愈粗糙。

旋轉裁切框

- 使用左側及右側鍵即可旋轉裁切框。

移動裁切框

- 按下 **SET**（設定）鍵，然後使用上方、下方、左側及右側鍵移動裁切框。再次按下 **SET**（設定）鍵可讓您更改裁切框的大小，並進行旋轉。

3b

按下 MENU（選單）鍵，選擇 [確定（OK）]，然後按下 SET（設定）鍵。

選擇 [取消設定 （Cancel setting）] 可取消所選擇的裁切設定。如果選擇 [編輯 （Edit）]，顯示屏會返回上一個螢幕。

- 裁切設定只應用在一個影像上。
- 下列操作可取消裁切設定。
  - 當您指定其他影像的裁切設定時。
  - 當您關閉打印模式時（關閉相機電源、更改相機模式或拔開連接線時）。
- 視乎裁切設定而定，使用相機（附有明信片日期打印模式）所拍攝的影像，其拍攝日期或部份日期可能不會正確打印。

- 裁切框的形狀視乎紙張尺寸及頁面安排設定而定。
- 請使用液晶顯示屏指定裁切設定，電視螢幕可能無法正確顯示裁切框。

選擇紙張設定

1

選擇［紙張設定（Paper Settings）］，然後按下 SET（設定）鍵。
紙張尺寸設定螢幕會出現。

2

選擇紙張尺寸，然後按下 SET（設定）鍵。
螢幕會顯示內定值及已指定的紙盒尺寸。

紙張類型設定螢幕會出現。

** 紙張尺寸視乎地區而有所不同。*

3

按下 SET（設定）鍵。
頁面安排螢幕會出現。

4

選擇頁面安排。

您可選擇下列的頁面安排。

內定值	印相設定視乎您的打印機型號而有所不同。
有邊框	打印時加上邊框。
無邊框	打印至每頁的邊緣。
N個影像	在單頁紙張上打印2、4或(8*)個影像（第21頁）。
證件照	您可以指定打印尺寸，然後以證件相片打印部份影像或整個影像（第22頁）。
固定尺寸	指定影像的打印尺寸以在紙張上打印（第24頁）。

* *只適用於卡片尺寸紙張*

在紙張上打印多個影像

在頁面安排設定中選擇 [N 個影像 （N-up）] （第 20 頁），即可指定下面的頁面安排設定。

2	在單頁紙張上排列2個相同大小的影像（高 2 x 闊 1）。
4	在單頁紙張上排列4個相同大小的影像（高 2 x 闊 2）。
8*	在單頁紙張或標籤紙張上排列8個相同大小的影像（高 4 x 闊 2）。

* 只使用卡片尺寸的紙張打印時可選擇此選項。

[打印示範1] 以每頁2個打份A影像3份

打印份數（第14頁）	A影像：[3]份	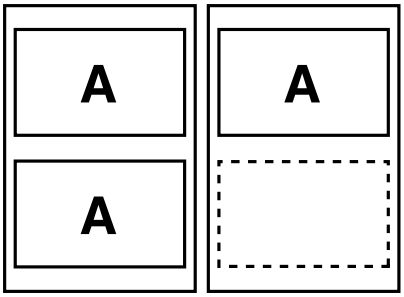
頁面安排	2	

您可以使用DPOF印相設定（第27頁）指定每個影像的打印份數，即可分開打印不同的影像。

[打印示範2] 以每頁4個打份A影像2份及B影像1份

DPOF 印相設定*（第27頁）	A影像：[2]份 B影像：[1]份	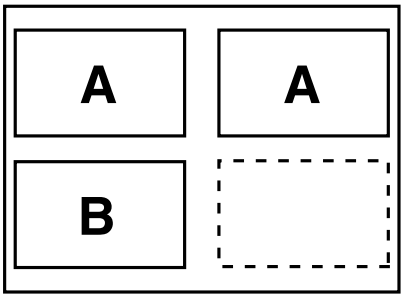
頁面安排	4	

* 有關指定DPOF印相設定的說明，請參閱*相機使用者指南*。

指定打印尺寸（證件相片）進行打印

在頁面安排設定中選擇 [證件照（ID photo）]（第 20 頁），然後以證件相片 * 打印部份影像或整個影像。

** 使用證件相片打印功能所打印的影像，可能不容許作為正式的證書相片。請聯絡所需相片之有關人士（團體）或機構。*

> 在連接打印機的相機上，您只可以指定 L（大）解像度影像的打印尺寸。

選擇 [證件照（ID Photo）]，然後按下 SET（設定）鍵。

▼

選擇長邊及短邊的長度以指定打印尺寸，然後按下 SET（設定）鍵。

請先選擇長邊的長度，然後再選擇短邊以指定打印尺寸。有關長邊長度及短邊長度的可選擇組合，請參看下表。

●可選擇的組合
■：可用的打印尺寸

長邊＼短邊	20 毫米	25 毫米	30 毫米	35 毫米	40 毫米	45 毫米	50 毫米
25 毫米	■	■					
30 毫米		■	■				
35 毫米		■	■	■			
40 毫米			■	■	■		
45 毫米				■	■	■	
50 毫米				■	■	■	■
55 毫米					■	■	■
60 毫米					■	■	■
70 毫米							■

	1.4 吋	1.5 吋	1.8 吋	2.0 吋
1.8 吋	■	■		
2.0 吋			■	■

▼

裁切框

裁切影像以指定打印區域。

有關裁切影像的方法,請參閱*設定打印區域（裁切）*（第16及17頁）的步驟2。

裁切設定螢幕會視乎相機型號而有所不同。按照相機顯示的螢幕執行步驟。

- 裁切框的形狀視乎指定的紙張尺寸而有所不同。
- 請使用液晶顯示屏指定打印尺寸的設定，電視螢幕可能無法正確顯示裁切框。

以固定尺寸打印影像

在頁面安排設定中選擇 [固定尺寸（Fixed size）]（第 20 頁），然後指定在紙張上影像的打印尺寸，即可進行打印。

選擇所需的固定打印尺寸。
視乎紙張尺寸而定，你可以如下選擇打印尺寸：

紙張尺寸	打印尺寸
卡片	您不能選擇打印尺寸。
9 × 13 厘米（L尺寸）	89 毫米 × 55 毫米 內定值
10 × 14.8 厘米（明信片尺寸）	7 厘米× 10 厘米 內定值
4 吋 × 8 吋/ 10 × 20 厘米（寬尺寸）	4 吋 × 6 吋 7 厘米× 10 厘米 內定值

5 選擇頁面安排，然後按下 SET （設定）鍵。紙張設定操作完成。
顯示屏會返回印相指令螢幕。

打印短片 （短片打印）

您可以在單頁紙張上以索引形式打印以常規間隔所自動選擇的短片畫面。

1

選擇所需打印的短片，然後按下 SET （設定）鍵。

螢幕會顯示短片控制屏。

2

短片控制屏

選擇 （印相），然後按下 SET （設定）鍵。

3

如情況需要，在 （標題）內選擇 [開 （On）]、[關 （Off）] 或 [內定值 （Default）]。

如果將 （標題）設定為 [開（On）]，您可以同時打印檔案編號及畫面的時間。

4 **選擇 [印相 （Print）]，然後按下 SET （設定）鍵。**

> 您可能無法播放或打印以其他相機拍攝的短片。

- 如果在步驟 1 按下 鍵來代替 **SET**（設定）鍵，短片會開始打印。
- 每頁紙上所打印的短片畫面數目視乎紙張尺寸而定：
（視乎短片的時間長度而定，有可能無法打印下列所顯示的畫面數目。）
  - 卡片尺寸：20 個畫面
  - L 尺寸：42 個畫面
  - 明信片尺寸：63 個畫面
  - 寬尺寸：84 個畫面
- 選擇[紙張設定（Paper Settings）]，然後在步驟3按下**SET**（設定）鍵，即可選擇 [紙張尺寸（Paper Size）] 及 [紙張類型（Paper Type）]。
但不能設定 [頁面安排（Page Layout）]（第 20 頁）。

使用 DPOF 印相設定進行打印

有關指定 DPOF 印相設定的說明，請參閱*相機使用者指南* 的 *DPOF 印相設定* 部份。

本部份將說明如何打印多個已使用 DPOF 印相設定指定的影像。

1

在 [▶ （播放）] 選單中，選擇 [印相指令（Print Order）]，然後按下 SET（設定）鍵。

2

選擇 [印相（Print）]，然後按下 SET （設定）鍵。

3

按需要指定打印效果和紙張設定。

設定打印效果（第 14 頁）

選擇紙張設定 *（第 19 頁）

* *當在步驟2 的[設定（Set up）] 選項中選擇[索引（Index）]，則不能在[紙張設定（Paper Settings）] 中設定[頁面安排（Page Layout）]。*

4

選擇 [印相（Print）]，然後按下 SET （設定）鍵。

- 開始打印影像，完成後，顯示屏會返回標準播放模式。
- 如果按下 **MENU**（選單）鍵，顯示屏會返回步驟 2 的印相指令螢幕，而不會執行打印。

- 要打印日期，請將步驟 2[設定（Set up）] 的 [日期（Date）] 設定為 [開 （On）]。不能在步驟 3 設定打印日期。
- 當印相型式設定為 [索引型式（Index）] 時，則不能同時打印 [日期（Date）] 和 [檔案編號 （File No.）]。
- 不能使用證件相片打印功能。
- 不能打印短片。

- 在索引印相型式下，每一頁紙張的最多可打印影像數目視乎所選的紙張尺寸而定。
  - 卡片尺寸：20 個影像
  - L 尺寸：42 個影像
  - 明信片尺寸：63 個影像
  - 寬尺寸：84 個影像

取消打印

- 要在打印中途取消打印，按下 **SET**（設定）鍵。確認對話方塊會出現。選擇 [確定（OK）]，然後按下 **SET**（設定）鍵。打印機會停止打印目前的影像，然後退出紙張。

重新開始打印

- 選擇 [重新開始（Resume）]，然後按下 **SET**（設定）鍵，即可打印剩餘的影像。
- 在下列情況下不能重新開始打印。
  - 在重新開始打印前更改印相設定。
  - 在重新開始打印前刪除標記打印的影像。
  - 取消打印時，記憶卡的可用空間不足。

  在這些情況下，您可以選擇 [印相（Print）]，然後從第一張影像開始重新打印。
- 如果因相機電池的電量耗盡而取消打印，請換上完全充電或新的電池，然後重新開啟相機的電源。
  如果需要長時間使用，建議使用小型電源轉接器（另購或隨相機附送）為相機供電。

打印錯誤

- 如果在打印過程中出現錯誤時，錯誤信息會顯示。打印操作會在解決錯誤後自動重新開始。如果打印工作沒有重新開始，請選擇 [繼續（Continue）]，然後按下 **SET**（設定）鍵。如果不能選擇 [繼續（Continue）]，請選擇 [停止（Stop）]，然後按下 **SET**（設定）鍵，並重新開始打印工作。詳細說明，請參閱*信息清單*（第 30 頁）。

信息清單

如果連接相機和打印機時出現錯誤，相機的液晶顯示屏可能會出現下列信息。（視乎打印機型號而定，某些信息可能不會出現。）
有關解決方法，請參閱打印機使用者指南。

無紙（No paper）	紙盒已空或安裝不正確，也可能是送紙錯誤。
無墨（No Ink）	墨盒已流空或打印機沒有安裝墨盒。
打印紙及墨水不匹配（Paper and ink do not match）	使用不同組合的紙張及墨水。
卡紙（Paper Jam）	打印時卡紙。
紙張錯誤（Paper Error）	打印機沒有正確設定紙張。
墨水錯誤（Ink Error）	墨盒有問題。
請替打印機電池充電（Recharge the printer battery）	打印機電池耗盡。
重新裁切（Readjust trimming）	您試圖打印影像的風格，與使用中的裁切設定不同。
硬體錯誤（Hardware Error）	請檢視除紙張或墨水外，是否出現其他錯誤。
檔案錯誤（File Error）	您嘗試打印不兼容 *PictBridge* 的影像。無法打印某些使用其他相機記錄或使用電腦編輯的影像。
打印錯誤（Print error）	設定有錯誤。關閉打印機電源後再重新開啟，然後正確指定印相設定。

使用 *PictBridge* 的噴墨打印機（PIXMA 系列 SELPHY DS 系列）進行打印

打印

簡易打印

將相機連接打印機後，您只需要按下一個按鍵，便可打印影像。

1

請確定液晶顯示屏的左上角出現 。

2

顯示所需打印的影像，然後按下 鍵。

如果您需要更改印相設定，請參閱*更改印相設定後進行打印*（第 32 頁）。

更改印相設定後進行打印

您可以在打印前更改印相設定。

1

請確定液晶顯示屏的左上角出現 。

如果液晶顯示屏出現 ，請參閱 *使用 Bubble Jet Direct 的噴墨打印機進行打印*（第68頁）。

2

顯示所需打印的影像，然後按下 SET（設定）鍵。

印相指令螢幕會出現。

視乎打印機的型號而定，某些設定選項可能不會顯示。

設定打印效果（第35頁）

設定用於打印的日期（第34頁）

設定打印份數（第36頁）

設定裁切部份（第37頁）

設定紙張尺寸、類型和頁面安排（第41頁）

開始打印工作

印相指令螢幕

3 **選擇所需的印相設定。**

4 **選擇 [印相（Print）]，然後按下 SET（設定）鍵。**

- 開始打印影像，完成後，顯示屏會返回標準播放模式。
- 如果您按下 **MENU**（選單）鍵，顯示屏即會返回標準播放模式，而不會執行打印操作。

• 不能打印 RAW 影像及短片。
• 您可能無法播放或打印以其他相機拍攝的影像。
• 如果記憶卡存有大量影像（約 1000），你可能無法打印。

取消打印

• 要取消影像打印，請按下 **SET**（設定）鍵。確認對話方塊會出現。選擇 [確定（OK）]，然後按下 **SET**（設定）鍵。打印機會停止打印目前的影像，然後退出紙張。

打印錯誤

• 如果在打印過程中出現錯誤時，錯誤信息會顯示。打印操作會在解決錯誤後自動重新開始。如果打印工作沒有重新開始，請選擇 [繼續（Continue）]，然後按下 **SET**（設定）鍵。如果不能選擇 [繼續（Continue）]，請選擇 [停止（Stop）]，然後按下 **SET**（設定）鍵，並重新開始打印工作。詳細說明，請參閱*信息清單*（第 48 頁）。
• 如果打印機配備操作屏，錯誤編號或信息則會顯示在操作屏上。有關錯誤編號或信息的相關解決方法，請參閱打印機使用者指南。

選擇印相設定

視乎相機的型號而定，顯示的螢幕會有所不同。此外，可用設定視乎打印機的型號而有所不同（沒有提供的設定不會在選單中顯示）。詳細說明，請參閱隨打印機附送的使用者指南。

內定值

- 預設選項是打印機的固定設定。
- 您可以選擇[日期（Date）]、[打印效果（Print Effect）]、紙張設定[紙張尺寸（Paper Size）]、[紙張類型（Paper Type）]及[頁面安排（Layout）]選項。
- 在配備操作屏的打印機上，您可以使用打印機的操作屏更改選項的設定為[內定值 （Default）]。
- 預設選項的設定內容視乎打印機的型號而有所不同。詳細說明，請參閱打印機使用者指南。

設定日期打印選項

1

選擇[ ]，然後選擇日期打印選項。

你可以如下設定打印的日期：

日期	打印日期。
關	日期不會打印。
內定值	使用內定值打印。

如果您所選擇的影像,已使用相機的明信片日期打印模式加入拍攝日期,則[ ]會設定為[關(Off)]。如果您選擇[日期(Date)],則日期會在打印的影像上重複打印兩次。

設定打印效果

此功能使用相機的拍攝資訊以強化影像資料，從而取得高畫質的打印件。您可以選擇下列的打印效果。

開	使用相機的拍攝資訊以取得高畫質的打印件。
關	打印時不使用任何效果。
VIVID	使用比[開(On)]選項更鮮豔的色調打印,如樹葉的綠色,海水或天空的藍色。
NR	使用減低雜訊效果進行打印。
VIVID+NR	使用[VIVID]和[NR]兩個選項進行打印。
內定值	印相設定視乎您的打印機型號而有所不同。

1

選擇[ ],然後選擇打印效果的選項。

設定打印份數

1

選擇 [ ]，然後設定打印份數。

您可以設定為 1 至 99 份。

設定打印區域 （裁切）

您可以指定打印影像的某部份。
指定裁切設定前，請先指定 [紙張設定（Paper Settings）]（第 41 頁）。如果在指定裁切設定後改變[紙張設定（Paper Settings）]，必須再次選擇設定。

1

選擇 [裁切影像（Trimming）]，然後按下 SET （設定）鍵。
影像中央會出現裁切框。如果已為影像選擇裁切設定，之前所選部份的四周會出現框。

裁切設定螢幕會視乎相機型號而有所不同。選擇設定前，請確顯示屏所出現的螢幕。

裁切框

➡步驟 2a 及 3a

➡步驟 2b 及 3b

* 視乎所出現的顯示屏而定，跳至步驟 a 或 b。

顯示屏為 ⓐ

2a

裁切影像。

更改裁切框的尺寸

- 按下變焦杆或變焦鍵以調整裁切框的大小。
- 裁切框最小可設定為顯示影像的一半大小（闊度及高度），最大可設定為與影像相同尺寸的大小。
- 將裁切框設定為超出其最大尺寸即會取消裁切設定。
- 如果打印使用裁切選項放大的影像，視乎放大的比率而定，放大比率越大，打印效果則會愈粗糙。

移動裁切框

- 使用多功能控制器或上方、下方、左側及右側鍵移動裁切框。

旋轉裁切框

- 按下 **DISP.**（顯示）（或 **DISPLAY**（顯示））鍵即可旋轉裁切框。

3a

按下 SET （設定）鍵關閉設定選單。

按下 **MENU** （選單）鍵可取消設定。

顯示屏為 ⓑ

2b

裁切影像。

更改裁切框的尺寸

• 按下上方及下方鍵以調整裁切框的大小。
• 裁切框最小可設定為顯示影像的一半大小（闊度及高度），最大可設定為與影像相同尺寸的大小。
• 將裁切框設定為超出其最大尺寸即會取消裁切設定。
• 如果打印使用裁切選項放大的影像，視乎放大的比率而定，放大比率越大，打印效果則會愈粗糙。

旋轉裁切框

• 使用左側或右側鍵即可旋轉裁切框。

移動裁切框

• 按下 **SET**（設定）鍵，然後使用上方、下方、左側及右側鍵移動裁切框。再次按下 **SET**（設定）鍵可讓您更改裁切框的大小，並進行旋轉。

3b

按下 MENU（選單）鍵，選擇 [確定（OK）]，然後按下 SET（設定）鍵。

選擇 [取消設定（Cancel setting）] 可取消所選擇的裁切設定。如果選擇 [編輯（Edit）]，顯示屏會返回上一個螢幕。

- 裁切設定只應用在一個影像上。
- 下列操作可取消裁切設定。
  - 當您指定其他影像的裁切設定時。
  - 當您關閉打印模式時（關閉相機電源、更改相機模式或拔開連接線時）。
- 視乎裁切設定而定，使用相機（附有明信片日期打印模式）的所拍攝的影像，其日期或部份日期可能不會正確打印。

- 裁切框的形狀視乎紙張尺寸及頁面安排設定而定。
- 請使用液晶顯示屏指定裁切設定，電視螢幕可能無法正確顯示裁切框。

選擇紙張設定

1

選擇[紙張設定(Paper Settings)]，然後按下SET(設定)鍵。

紙張尺寸設定螢幕會出現。

2

選擇紙張尺寸，然後按下 SET(設定)鍵。

您可選擇下列的紙張尺寸*：4" × 6"、5" × 7" 或 13 × 18 厘米，8.5" × 11" 或 A4、卡片尺寸、A3、13" × 19" 或 A3+ 及內定值。

- 某些相機及打印機不提供上述所有尺寸選項。

紙張類型設定螢幕會出現。

** 紙張尺寸視乎地區而有所不同。*

3

選擇紙張類型，然後按下 SET（設定）鍵。

您可選擇下列的紙張類型。

相片紙	在超光面相片紙*上打印。
高級相片紙	在專業相片紙*上打印。
普通紙	在普通紙張上打印。
內定值	印相設定視乎您的打印機型號而有所不同。

* *佳能品牌紙張*

- 您或許可以使用其他類型的紙張。有關可使用的紙張，請參閱打印機使用者指南。
- 您可選擇的選項視乎打印機型號及紙張尺寸而定。

頁面安排螢幕會出現。

4

選擇頁面安排。

您可選擇下列的頁面安排。

有邊框	打印時加上邊框。
無邊框	打印至每頁的邊緣。
N個影像*	在單頁紙張上打印2、4、9或16個影像（第43頁）。
內定值	印相設定視乎您的打印機型號而有所不同。

* *只在[紙張尺寸（Paper Size）]中選擇[4" × 6"]時會出現。*

在紙張上打印多個影像

• 在紙張尺寸設定中選擇 [4" × 6"]（第41頁），即可指定下面的頁面安排設定。

2	在單頁紙張上排列2個相同大小的影像（高 2×闊 1）。
4	在單頁紙張上排列4個相同大小的影像（高 2×闊 2）。
9	在單頁紙張上排列9個相同大小的影像（高 3× 闊 3）。
16	在單頁紙張上排列16個相同大小的影像（高 4×闊 4）。

[打印示範1] 以每頁2個打份A影像3份

打印份數（第36頁）	A影像：[3]份	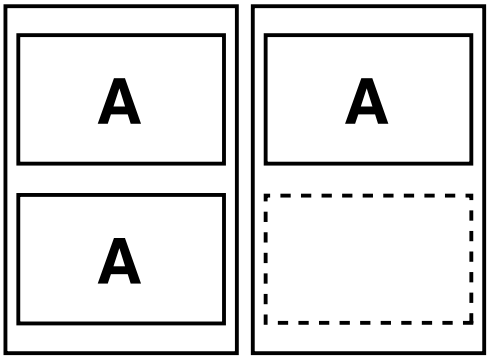
頁面安排	2	

您可以使用DPOF印相設定（第45頁）指定每個影像的打印份數，即可分開打印不同的影像。

[打印示範2] 以每頁9個打份A影像3份及B影像2份

DPOF 印相設定*（第45頁）	A影像：[3]份 B影像：[2]份	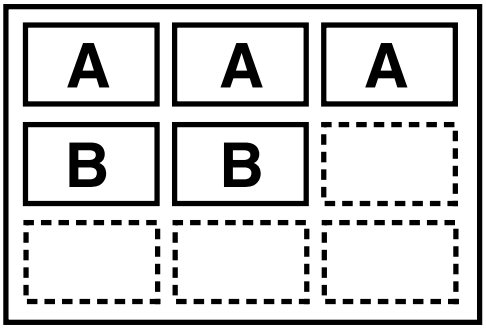
頁面安排	9	

* 有關指定DPOF印相設定的說明，請參閱*相機使用者指南*。

5 選擇頁面安排，然後按下 SET （設定）鍵。紙張設定操作完成。

顯示屏會返回印相指令螢幕。

- 在下列情況下，即使已使用相機選擇 [無邊框（Borderless）]，打印的影像也會附有邊框：
  - *當在相機的 [紙張類型（Paper Type）] 中選擇 [普通紙張（Plain）]（視乎連接的打印機型號而定，可能無法選擇）*
  - *使用配備操作屏的打印機時，使用打印機選擇 [普通紙張（Plain）]，而在相機 [紙張類型 （Paper Type）] 中選擇 [內定值 （Default）]。*

使用 DPOF 印相設定進行打印

有關指定 DPOF 印相設定的說明，請參閱*相機使用者指南* 的 *DPOF 印相設定* 部份。

本部份將說明如何打印多個已使用 DPOF 印相設定指定的影像。

1

在 [▶（播放）] 選單中，選擇 [印相指令（Print Order）]，然後按下 SET （設定）鍵。

2

選擇 [印相（Print）]，然後按下 SET （設定）鍵。

3

按需要指定打印效果和紙張設定。

設定打印效果（第 35 頁）

選擇紙張設定 *（第 41 頁）

** 當在步驟2 的[設定（Set up）] 選項中選擇[索引（Index）]，則不能在[紙張設定 （Paper Settings）] 中設定[頁面安排 （Page Layout）]。*

4

選擇 [印相（Print）]，然後按下 SET （設定）鍵。

- 開始打印影像，完成後，顯示屏會返回標準播放模式。
- 如果按下 **MENU**（選單）鍵，顯示屏會返回步驟 2 的印相指令螢幕，而不會執行打印。

- 要打印日期，請將步驟 2[設定（Set up）] 的 [日期（Date）] 設定為 [開 （On）]。不能在步驟 3 設定日期。
- 當印相型式設定為 [索引型式（Index）] 時，視乎打印機而定，不能打印 [日期 （Date）] 和 [檔案編號 （File No.）]。
- 如果印相型式設定為 [標準型式（Standard）] 時，則不能打印 [檔案編號 （File No.）]。

取消打印

- 要在打印中途取消打印，按下 **SET**（設定）鍵。確認對話方塊會出現。選擇 [確定（OK）]，然後按下 **SET**（設定）鍵。打印機會停止打印目前的影像，然後退出紙張。

重新開始打印

- 選擇 [重新開始（Resume）]，然後按下 **SET**（設定）鍵，即可打印剩餘的影像。
- 在下列情況下不能重新開始打印。
  - 在重新開始打印前更改印相設定。
  - 在重新開始打印前刪除標記打印的影像。
  - 取消打印時，記憶卡的可用空間不足。

  在這些情況下，您可以選擇 [印相（Print）]，然後從第一張影像開始重新打印。
- 如果因相機電池的電量耗盡而取消打印，請換上完全充電或新的電池，然後重新開啟相機的電源。

  如果需要長時間使用，建議使用小型電源轉接器（另購或隨相機附送）為相機供電。

打印錯誤

- 如果在打印過程中出現錯誤時，錯誤信息會顯示。打印操作會在解決錯誤後自動重新開始。如果打印工作沒有重新開始，請選擇 [繼續（Continue）]，然後按下 **SET**（設定）鍵。如果不能選擇 [繼續（Continue）]，請選擇 [停止（Stop）]，然後按下 **SET**（設定）鍵，並重新開始打印工作。詳細說明，請參閱*信息清單*（第 48 頁）。
- 如果打印機配備操作屏，錯誤編號或信息則會顯示在操作屏上。有關錯誤編號或信息的相關解決方法，請參閱打印機使用者指南。

信息清單

如果連接相機和打印機時出現錯誤，相機的液晶顯示屏可能會出現下列信息。（視乎打印機而定，某些信息可能不會出現。）

- 有關解決方法，請參閱打印機使用者指南。
  :如果選擇 [繼續（Continue）] 後按下 **SET**（設定）鍵，打印工作會重新開始。有關其他信息的解決方法，請參閱打印機使用者指南。

無紙 (No paper)	打印機沒有紙張。如果使用配備相片紙盒的打印機，請使用進紙開關指定進紙位置。
卡紙 (Paper Jam)	打印時卡紙。選擇 [停止（Stop）] 以取消打印工作。取出紙張後，請再放入紙張，然後按下打印機上的 **RESUME/CANCEL** 鍵。
紙張錯誤 (Paper Error)	打印機沒有正確設定紙張。如果紙張輸出接盤關上，請將它打開。
無墨 (No Ink)	墨盒已流空或打印機沒有安裝墨盒。
缺墨 (Low ink level)	需要儘快更換墨盒。請準備新的墨盒。如果您在錯誤螢幕中選擇 [繼續（Continue）]，即可以重新開始打印。
廢液倉滿 (Waste tank full)	如果您在錯誤螢幕中選擇 [繼續（Continue）]，即可以重新開始打印。要更換廢液倉（廢墨收集器），請聯絡您購買打印機的經銷商，或隨打印機附送或使用者指南內所列出的佳能客戶支援中心。
墨水錯誤 (Ink Error)	請檢視打印機的墨水量和廢液倉（廢墨收集器）的狀況。

打印機錯誤 （Printer Error）	拔開打印機上的連接線，並關閉打印機的電源，然後重新接上連接線，再開啟打印機的電源。如果錯誤持續，請聯絡您購買打印機的經銷商或佳能客戶支援中心（隨打印機附送的聯絡清單內列出）。
正在打印 （Printer in use）	打印機正在使用中。完成目前的打印後，打印機會自動開始打印相機內的影像。
紙張設定錯誤 （Paper lever error）	將紙張厚度杆調整至適合的位置。
打印機打開狀態 （Printer cover open）	請牢固關上打印機蓋。
打印頭未安裝 （No print head）	打印機沒有安裝打印頭。
硬體錯誤 （Hardware Error）	請檢視除紙張或墨水外，是否出現其他錯誤。如果使用電池為打印機供電，請檢查打印機電池的電量。
檔案錯誤 （File Error）	您嘗試打印不兼容 *PictBridge* 的影像。無法打印某些使用其他相機記錄或使用電腦編輯的影像。
打印尺寸不兼容 （Incompatible paper size）	打印機設定為指定紙張尺寸以外的不同尺寸的打印紙。在錯誤螢幕上選擇 [繼續（Continue）] 來顯示紙張尺寸設定螢幕。使用螢幕更改紙張尺寸（只適用於在螢幕上出現的可選擇紙張尺寸）。
打印錯誤 （Print error）	請檢視已選擇正確的紙張尺寸。即使已設定正確的紙張尺寸，如果出現此錯誤信息，請關閉打印機電源後再開啟。如果錯誤持續，請聯絡您購買打印機的經銷商或佳能客戶支援中心（隨打印機附送的聯絡清單內列出）。
請檢視印相設定 （Check print settings）	包含不能打印的設定。在錯誤螢幕上選擇[繼續（Continue）]以顯示印相指令螢幕。請檢視印相設定（只適用於螢幕上出現的可印相設定），按需要更改設定，然後再打印。

使用兼容 *PictBridge* 的非佳能打印機進行打印

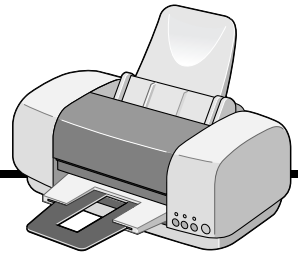

打印

1

請確定液晶顯示屏的左上角出現 。

然後請按照 *使用 PictBridge 的噴墨打印機（PIXMA 系列/SELPHY DS 系列）進行打印*（第 31 頁）部份的指示打印影像。

但不能設定下列的選單選項。

- 打印效果（第 35 頁）：[VIVID]、[NR]、[VIVID+NR]
- 紙張尺寸（第 41 頁）：[13" × 19"/A3+] 及 [5" × 7"/13 × 18 厘米]

詳細說明，請參閱隨打印機附送的使用者指南。

使用 *Canon Direct Print*的 SELPHY CP 系列打印機進行打印

打印

簡易打印

將相機連接打印機後，您只需要按下一個按鍵，便可打印影像。

1

請確定液晶顯示屏的左上角出現 。

2 **顯示所需打印的影像，然後按下 鍵。**

如果您需要更改印相設定，請參閱下面的*更改印相設定後進行打印*。

更改印相設定後進行打印

您可以在打印前更改印相設定。

1

請確定液晶顯示屏的左上角出現 。

如果液晶顯示屏出現 ，請參閱 *使用PictBridge的SELPHY CP系列打印機進行打印* （第10頁）。

2 **顯示所需打印的影像，然後按下 SET （設定）鍵。**
印相指令螢幕會出現。

選擇打印份數（第53頁）

設定印相風格 （第53頁）

設定打印區域 （裁切）（第55頁）

印相指令螢幕

3 **選擇所需的印相設定。**

4 **選擇 [印相 （Print）]，然後按下 SET （設定）鍵。**
如果您按下 **MENU**（選單）鍵，顯示屏即會返回標準播放模式，而不會執行打印操作。

- 不能打印 RAW 影像。
- 您可能無法播放或打印以其他相機拍攝的影像。

取消打印

- 當只打印一個影像時，不能停止打印操作。如果打印一個或以上的影像，您可以按下 **SET** （設定）鍵取消剩餘的打印。完成目前的打印後，確認對話方塊會出現。選擇 [確定 （OK）]，然後按下 **SET** （設定）鍵。

打印錯誤

- 如果在打印過程中出現錯誤時，錯誤信息會顯示。選擇 [停止（Stop）] 或 [重新開始（Resume）]，然後按下 **SET**（設定）鍵。詳細說明，請參閱*信息清單* （第67頁）。
某些錯誤類型可能不會顯示 [重新開始 （Resume）] 選項。在這種情況下，請選擇 [停止 （Stop）]。

選擇印相設定

設定打印份數

1 **在印相指令螢幕中，選擇 [ ]，然後設定打印份數。**
您可以設定為 1 至 99 份。

設定印相風格 （影像、邊框及日期）

您可選擇下列的印相風格。

影像	單張影像	每頁打印一個影像。
	多張影像 *	每頁印上八個相同的影像。
	證件照	以指定的打印尺寸進行打印（第 59 頁）。
邊框	無邊框	打印至每頁的邊緣。
	有邊框	打印時加上邊框。
日期	開	打印時加上日期。
	關	不打印日期。

** 只使用卡片尺寸的紙張打印時可選擇此選項。*

1 **在印相指令螢幕中，選擇 [風格 （Style）]，然後按下 SET （設定）鍵。**

2

選擇 [影像 （Image）]、[邊框 （Borders）] 或 [日期 （Date）]。

3

選擇所需設定。

4

打印區域框

按下 MENU（選單）鍵結束選擇設定的步驟。

如果選擇 [無邊框] 或 [多張影像] 進行打印，影像的頂端、底部和兩側可能會稍被裁切。如果沒有指定裁切設定，打印影像的四周會出現一個框，您可以檢視將被裁切的部份。

如果您所選擇的影像，已使用相機的明信片日期打印模式加入拍攝日期，則 [風格 （Style）] 選單中的 [日期 （Date）] 會設定為 [關 （Off）]。如果您將 [日期 （Date）] 設定為 [開 （On）]，則日期會在打印的影像上重複打印兩次。

- 如果打印多張打印件，則不能設定 [有邊框 （Borders）] 及 [日期 （Date）]。（打印的影像不會加上日期或邊框。）
- 差不多液晶顯示屏上所顯示的全部影像範圍會以有邊框方式打印。

設定打印區域（裁切）

您可以指定將會打印的影像部份。
指定裁切設定前，請先設定印相風格（影像、邊框和日期）。如果在指定裁切設定後改變印相風格，必須再次選擇設定。

1

選擇 [裁切影像（Trimming）]，然後按下 SET（設定）鍵。
影像中央會出現裁切框。如果已為影像選擇裁切設定，之前所選部份的四周會出現框。

裁切設定螢幕會視乎相機型號而有所不同。選擇設定前，請確認顯示屏所出現的螢幕。

裁切框

➡ 步驟 2a 及 3a

➡ 步驟 2b 及 3b

* 視乎所出現的顯示屏而定，跳至步驟 a 或 b。

顯示屏為 ⓐ

2a

裁切影像。

更改裁切框的尺寸

- 按下變焦杆或變焦鍵以調整裁切框的大小。
- 裁切框最小可設定為顯示影像的一半大小（闊度及高度），最大可設定為與影像相同尺寸的大小。
- 將裁切框設定為超出其最大尺寸即會取消裁切設定。
- 如果打印使用裁切選項放大的影像，視乎放大的比率而定，放大比率越大，打印效果則會愈粗糙。在這種情況下，裁切框會以紅色顯示。

移動裁切框

- 使用多功能控制器或上方、下方、左側及右側鍵移動裁切框。

旋轉裁切框

- 按下 **DISP.**（顯示）（或 **DISPLAY**（顯示））鍵即可旋轉裁切框。

3a

按下 SET （設定）鍵關閉設定選單。
按下 **MENU** （選單）鍵可取消設定。

顯示屏為 ⓑ

2b

裁切影像。

更改裁切框的尺寸

- 按下上方及下方鍵以調整裁切框的大小。
- 裁切框最小可設定為顯示影像的一半大小（闊度及高度），最大可設定為與影像相同尺寸的大小。
- 將裁切框設定為超出其最大尺寸即會取消裁切設定。
- 如果打印使用裁切選項放大的影像，視乎放大的比率而定，放大比率越大，打印效果則會愈粗糙。在這種情況下，裁切框會以紅色顯示。

旋轉裁切框

- 使用左側或右側鍵即可旋轉裁切框。

移動裁切框

- 按下 **SET**（設定）鍵，然後使用上方、下方、左側及右側鍵移動裁切框。再次按下 **SET**（設定）鍵可讓您更改裁切框的大小，並進行旋轉。

3b

按下 MENU（選單）鍵，選擇 [確定（OK）]，然後按下 SET（設定）鍵。

選擇 [取消設定（Cancel setting）] 可取消所選擇的裁切設定。如果選擇 [編輯（Edit）]，顯示屏會返回上一個螢幕。

- 裁切設定只應用在一個影像上。
- 下列操作可取消裁切設定。
  - 當您指定其他影像的裁切設定時。
  - 當您關閉打印模式時（關閉相機電源、更改相機模式或拔開連接線時）。
- 視乎裁切設定而定，使用相機（附有明信片日期打印模式）的所拍攝的影像，其日期或部份日期可能不會正確打印。

- 裁切框的形狀視乎所選擇的影像及邊框設定而定。
- 請使用液晶顯示屏指定裁切設定，電視螢幕可能無法正確顯示裁切框。

指定打印尺寸（證件相片）進行打印

您可以指定打印尺寸，然後以證件相片＊打印部份影像或整個影像。

＊ *使用證件相片打印功能所打印的影像，可能不容許作為正式的證書相片。請聯絡所需相片之有關人士（團體）或機構。*

在連接打印機的相機上，您只可以指定L（大）解像度影像的打印尺寸。

1

在印相指令螢幕中，選擇[風格（Style）]，然後按下SET（設定）鍵。

2

選擇[影像（Image）]，然後選擇[證件照（ID Photo）]。選擇長邊及短邊的長度以指定打印尺寸，然後按下SET（設定）鍵。

請先選擇長邊的長度，然後再選擇短邊以指定打印尺寸。有關長邊長度及短邊長度的可選擇組合，請參看下表。

●可選擇的組合

■：可用的打印尺寸

短邊

長邊

	20 毫米	25 毫米	30 毫米	35 毫米	40 毫米	45 毫米	50 毫米
25 毫米	■	■					
30 毫米		■	■				
35 毫米		■	■	■			
40 毫米			■	■	■		
45 毫米				■	■	■	
50 毫米				■	■	■	■
55 毫米					■	■	■
60 毫米					■	■	■
70 毫米							■

	1.4 吋	1.5 吋	1.8 吋	2.0 吋
1.8 吋	■	■		
2.0 吋			■	■

3

裁切框

裁切影像以指定打印區域。

有關裁切影像的方法，請參閱*設定打印區域（裁切）*（第56及57頁）的步驟2。

裁切設定螢幕會視乎相機型號而有所不同。按照相機顯示的螢幕執行步驟。

4 **按下 SET （設定）鍵關閉設定選單。**

• 打印尺寸設定只應用在一個影像上。
• 下列操作可取消打印尺寸設定：
  • 當您設定其他影像的打印尺寸時。
  • 當您關閉打印模式時（關閉相機電源、更改相機模式或拔開連接線時）。

• 裁切框的形狀視乎指定的紙張尺寸而有所不同。
• 請使用液晶顯示屏指定打印尺寸的設定，電視螢幕可能無法正確顯示裁切框。

打印短片（短片打印）

您可以在單頁紙張上以索引形式打印以常規間隔所自動選擇的短片畫面。

1

選擇所需打印的短片，然後按下 SET（設定）鍵。

螢幕會顯示短片控制屏。

2

短片控制屏

選擇（印相），然後按下 SET（設定）鍵。

3

如情況需要，在（標題）內選擇 [開（On）] 或 [關（Off）]。

如果將（標題）設定為 [開（On）]，您可以同時打印檔案編號及畫面的時間。

4 **選擇 [印相（Print）]，然後按下 SET（設定）鍵。**

> 您可能無法播放或打印以其他相機拍攝的短片。

- 如果在步驟 1 按下 ⎙∿ 鍵來代替 **SET**（設定）鍵，短片會開始打印。
- 每頁紙上所打印的短片畫面數目視乎紙張尺寸而定：
（視乎短片的時間長度而定，有可能無法打印下列所顯示的畫面數目。）
  - 卡片尺寸：20 個畫面
  - L 尺寸：42 個畫面
  - 明信片尺寸：63 個畫面
  - 寬尺寸：63 個畫面

使用 DPOF 印相設定進行打印

有關指定 DPOF 印相設定的說明，請參閱*相機使用者指南*的 *DPOF 印相設定*部份。

本部份將說明如何打印多個已使用 DPOF 印相設定指定的影像。

1

在 [▶ （播放）] 選單中，選擇 [印相指令（Print Order）]，然後按下 SET（設定）鍵。

2

選擇 [印相（Print）]，然後按下 SET （設定）鍵。

3

設定所需的印相風格。

- 請參閱*設定印相風格（影像、邊框及日期）*（第 53 頁）。
- 如果在步驟 2 將 [設定（Set up）] 設定為 [索引（Index）]，則無法設定印相風格。

4

選擇 [印相（Print）]，然後按下 SET （設定）鍵。

- 開始打印影像，完成後，顯示屏會返回標準播放模式。
- 如果按下 **MENU**（選單）鍵，顯示屏會返回步驟 2 的印相指令螢幕，而不會執行打印。

- 要打印日期，請將步驟 2[設定（Set up）] 的 [日期（Date）] 設定為 [開 （On）]。不能在步驟 3 的 [風格 （Style）] 選單中設定打印日期。
- 如果印相型式設定為 [索引型式 （Index）]，則不能打印 [日期 （Date）]。
- 如果印相型式設定為 [標準型式（Standard）] 時，則不能打印 [檔案編號 （File No.）]。
- 不能使用證件相片打印功能。
- 不能打印短片。

- 在索引印相型式下，每一頁紙張的最多可打印影像數目視乎所選的紙張尺寸而定。
  - 卡片尺寸：20 個影像
  - L 尺寸：42 個影像
  - 明信片尺寸：63 個影像
  - 寬尺寸：63 個影像

取消打印

- 要在打印中途取消打印，按下 **SET** （設定）鍵。
  完成目前的打印後，確認對話方塊會出現。選擇 [確定（OK）]，然後按下 **SET** （設定）鍵。

重新開始打印

- 選擇 [重新開始（Resume）]，然後按下 **SET**（設定）鍵，即可打印剩餘的影像。
- 在下列情況下不能重新開始打印。
  - 在重新開始打印前更改印相設定。
  - 在重新開始打印前刪除標記打印的影像。
  - 取消打印時，記憶卡的可用空間不足。

  在這些情況下，您可以選擇 [印相（Print）]，然後從第一張影像開始重新打印。
- 如果因相機電池的電量耗盡而取消打印，請換上完全充電或新的電池，然後重新開啟相機的電源。
  如果需要長時間使用，建議使用小型電源轉接器（另購或隨相機附送）為相機供電。

打印錯誤

- 如果在打印過程中出現錯誤時，錯誤信息會顯示。選擇 [停止（Stop）] 或 [重新開始（Resume）]，然後按下 **SET**（設定）鍵。
  * 某些錯誤類型可能不會顯示 [重新開始（Resume）] 選項。在這種情況下，請選擇 [停止（Stop）]。

信息清單

如果連接相機和打印機時出現錯誤，相機的液晶顯示屏可能會出現下列信息。（視乎打印機型號而定，某些信息可能不會出現。）

• 有關解決方法，請參閱打印機使用者指南。

無紙（No paper）	紙盒已空或安裝不正確，也可能是送紙錯誤。
無墨（No Ink）	墨盒已流空或打印機沒有安裝墨盒。
打印尺寸不兼容（Incompatible paper size）	放入錯誤尺寸的打印紙。
墨水類型不兼容（Incompatible ink size）	放入錯誤尺寸的墨盒。
墨盒錯誤（Ink Cassette Error）	墨盒有問題。
打印紙及墨水不匹配（Paper and ink do not match）	使用不同組合的紙張及墨水。
卡紙（Paper Jam）	打印時卡紙。
打印紙已更換（Paper has been changed）	在顯示印相風格後更改紙張。
請替打印機電池充電（Recharge the printer battery）	打印機電池耗盡。
打印信息錯誤（Communication Error）	打印機發生資料傳輸錯誤。
重新裁切（Readjust trimming）	您試圖打印影像的風格，與使用中的裁切設定不同。
不能打印（Cannot Print!）	您試圖打印以其他相機拍攝、以其他資料類型記錄或曾以電腦編輯的影像。
不能打印xx張影像（Could not print XX images）	您試圖使用DPOF印相設定，打印xx張以其他相機拍攝、以其他資料類型記錄或曾以電腦編輯的影像。

使用 *Bubble Jet Direct*的噴墨打印機進行打印

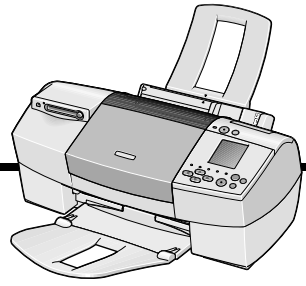

打印

1

請確定液晶顯示屏的左上角出現。

如果出現，請參閱 *使用PictBridge的噴墨打印機（PIXMA 系列 SELPHY DS 系列）進行打印*（第31頁）。

然後請按照 *使用Canon Direct Print的 SELPHY CP 系列打印機進行打印*（第51頁）部份的指示打印影像。

但請注意：某些選單和注意事項會有所不同，如下所列。

請參閱第52及65頁。

• 不能打印短片或RAW影像。

取消打印

- 要在打印中途取消打印，按下 **SET**（設定）鍵。確認對話方塊會出現。選擇 [確定 （OK）]，然後按下 **SET** （設定）鍵。
  打印機會停止打印目前的影像，然後退出紙張。

打印錯誤

- 如果在打印過程中出現錯誤時，錯誤信息會顯示。打印操作會在解決錯誤後自動重新開始。如果打印工作沒有重新開始，請選擇 [繼續 （Continue）]，然後按下 **SET** （設定）鍵。如果不能選擇 [繼續（Continue）]，請選擇 [停止（Stop）]，然後按下 **SET**（設定）鍵，並重新開始打印工作。
- 如果打印機配備操作屏，錯誤編號會顯示在操作屏上。有關錯誤編號的相關解決方法，請參閱打印機使用者指南。

請參閱第 53 頁。

設定印相風格

您可選擇下列的印相風格。

紙張		請選擇下列的紙張尺寸。 [卡 #1]、[卡 #2]、[卡 #3]、[LTR] 或 [A4]。 有關可使用的紙張類型，請參閱打印機使用者指南。
邊框	無邊框	打印至每頁的邊緣。
	有邊框	打印時加上邊框。
日期	開	打印時加上日期。
	關	不打印日期。

- 不能使用證件相片打印功能。
- 如果您所選擇的影像，已使用相機的明信片日期打印模式加入拍攝日期，則 [風格（Style）] 選單中的 [日期（Date）] 會設定為 [關（Off）]。如果您將[日期（Date）]設定為[開（On）]，則日期會在打印的影像上重複打印兩次。

請參閱第 65 頁。

- 要打印日期，請將步驟 2[設定（Set up）] 的 [日期（Date）] 設定為 [開 （On）]。不能在步驟 3 的 [風格 （Style）] 選單中設定打印日期。
- 當印相型式設定為 [索引型式（Index）] 時，則不能同時打印 [日期（Date）] 和 [檔案編號 （File No.）]。
- 如果印相型式設定為 [標準型式（Standard）] 時，則不能打印 [檔案編號 （File No.）]。
- 不能使用證件相片打印功能。

可使用相機指定的設定

使用 *PictBridge* 的 SELPHY CP 系列打印機

（連接時，相機的液晶顯示屏會出現 ）

可使用相機選擇的打印選項			
日期/檔案編號	日期		
	檔案編號		
	日期及檔案編號		
	關		
	內定值		
打印效果	關		
	開		
	內定值		
打印份數	1至99份		
裁切			
紙張設定	紙張尺寸	卡片	
		9 × 13 厘米	
		10 × 14.8 厘米	
		4" × 8" 或10 × 20 厘米	
		內定值	
	頁面安排	有邊框	
		無邊框	
		N個影像	2/4/(8*)
		證件照	
		固定尺寸	
		內定值	
短片（短片打印）			

** 只設定[卡片 （CreditCard ）] 尺寸的紙張時可選擇此選項。*

使用 *PictBridge* 的噴墨打印機（PIXMA 系列 / SELPHY DS 系列）

（連接時，相機的液晶顯示屏會出現 ）
某些相機及打印機不提供上述所有設定。

<table>
<tr><th colspan="2">可使用相機選擇的打印選項</th></tr>
<tr><td rowspan="3">日期</td><td>日期</td></tr>
<tr><td>關</td></tr>
<tr><td>內定值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">打印效果</td><td>關</td></tr>
<tr><td>開</td></tr>
<tr><td>VIVID</td></tr>
<tr><td>NR</td></tr>
<tr><td>VIVID+NR</td></tr>
<tr><td>內定值</td></tr>
<tr><td>打印份數</td><td>1至99份</td></tr>
<tr><td colspan="2">裁切</td></tr>
</table>

紙張設定	紙張尺寸 *1	4" × 6"	
		5" × 7" 或 13 × 18 厘米	
		8.5" × 11" 或A4	
		卡片	
		A3	
		13" × 19" 或A3+	
		內定值	
	紙張類型	相片紙	
		高級相片紙	
		普通紙	
		內定值	
	頁面安排	有邊框	
		無邊框	
		N個影像 *2	2/4/9/16
		內定值	

*1 *紙張尺寸視乎地區而有所不同。*

*2 *您可以在[紙張尺寸（Paper Size）] 中選擇[4" × 6"]，即可指定此選項。*

使用 *Canon Direct Print* 的 SELPHY CP 系列打印機

使用 *Bubble Jet Direct* 的噴墨打印機

（連接時，相機的液晶顯示屏會出現 或 ）

可使用相機選擇的打印選項			使用*Canon Direct Print*的SELPHY CP系列打印機	使用*Bubble Jet Direct*的噴墨打印機
打印份數	1至99份		○	○
風格	影像	1個影像	○	–
		多張影像	○	–
		證件照	○	–
	紙張	卡#1、卡#2、卡#3、信紙（LTR）或A4	–*	○
	邊框	有邊框	○	○
		無邊框	○	○
	日期		○	○
裁切			○	○
短片（短片打印）			○	–

* *紙張尺寸會根據打印機中所指定的紙盒而自動設定。*

Canon

如有任何印刷錯漏或翻譯上的誤差，望廣大用戶諒解。
產品設計與規格如有更改，恕不另行通知。

© 2005 CANON INC.
DPUG9